


INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA I KONSERWACJI HAMAKA BETONOWEGO

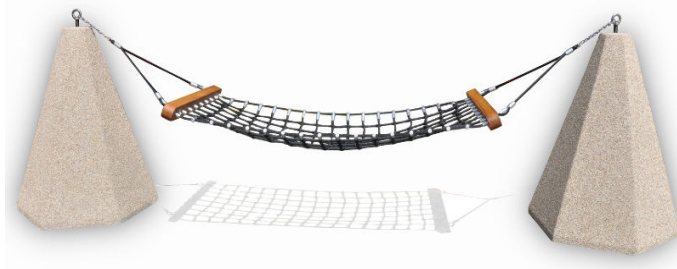

Niniejsza instrukcja stanowi opis użytkowania i konserwacji hamaka betonowego.

Nie zastosowanie się do zasad zawartych w instrukcji jest podstawą do nieuznania reklamacji.

Hamaki betonowe jako elementy małej architektury miejskiej przeznaczone są do zagospodarowania terenów sprzyjających wypoczynkowi, rekreacji oraz relaksu w miejscach publicznych i należy je użytkować zgodnie z przeznaczeniem oraz dokonywać okresowych kontroli i konserwacji.

KONTROLA I KONSERWACJA:

Konserwacja hamaka betonowego polega na regularnym usuwaniu zabrudzeń z elementów betonowych powstałych na skutek np. zachlapania kałużą lub błotem. W okresie zimowym należy unikać usuwania śniegu lub lodu za pomocą ostrych narzędzi, mogących uszkodzić powierzchnię betonu oraz lin zbrojnych. Część nośną hamaka należy oczyszczać z elementów, które nie powinny się tam znaleźć (np. kamienie) oraz przetrzeć szmatką elementy drewniane. Metalowe elementy powinny być regularnie oliwione a wszystkie połączenia śrubowe muszą być zabezpieczone przed możliwością ich rozkręcenia bez użycia narzędzi. Należy regularnie sprawdzać czy na podłożu amortyzującym pod hamakiem nie znajdują się żadne niebezpieczne przedmioty. Bardzo ważnymi czynnościami są również: kontrola pod kątem korozji, stabilności konstrukcji, odpowiedniego dokręcenia śrub i nakrętek a także sprawdzanie czy w konstrukcji nie brakuje żadnych elementów.

UŻYTKOWANIE:

Hamak betonowy służy do wypoczynku w pozycji leżącej w przeznaczonej na to części nośnej i jest dopuszczony do użytku tylko pod nadzorem osoby dorosłej. Niedopuszczalne jest skakanie po hamaku, łańcuchach oraz słupach betonowych, gdyż oprócz tego, że grozi to upadkiem to może dojść do uszkodzenia elementów. W przypadku, gdy dojdzie do uszkodzenia lin zbrojnych lub części metalowych (łańcucha, śrub) dalsze użytkowanie hamaka jest zabronione. Po wymianie uszkodzonego elementu lub elementów dalsze użytkowanie jest możliwe. Powierzchnia pod urządzeniem powinna być płaska i mieć właściwości amortyzujące, np. guma, kora, trawa. Produktu nie wolno instalować nad asfaltem, betonem lub innym twardym podłożem.